

Faber Castell 20/68NR (24,9 cm)



PARIFIX NO. 20/68 NR

NORDMANN, RASSMANN & CO.
HAMBURG

Gebrauchsanleitung

Parifix als Umrechner für amerikanische, englische und metrische Gewichts- und Maßeinheiten untereinander.

Seine Handhabung ist denkbar einfach.

Machen wir uns zuerst mit der Vorderseite vertraut. An den beiden Seitenkanten sind je eine cm- und Zollteilung, wie wir sie auch auf gewöhnlichen Maßstäben haben.

Dann folgen von links: ft m yd diese drei Skalen arbeiten zusammen. Beispiel: Stellen Sie den Ableserich des Läuflers auf 31,50 m. Sie können dann ablesen

an der yd Skala die Parität 34,45 yd auf der ft Skala die Parität 103,5 ft. **Es sind also 31,50 m = 34,45 yd = 103,5 ft.** Mit dieser einen Einstellung haben Sie den Gebrauch der einzelnen Skalen erlaubt.

Sie werden gesehen haben:

Nicht alle Werte sind durch einen Teilstrich markiert oder mit der zugehörigen Wertzahl bezeichnet. Zwischenwerte können aber geschätzt werden. Man unterteilt den Zwischenraum zwischen zwei Teilstrichen nach Augenmaß, d. h. man halbiert (= Endziffer 5), drittelt (Endziffer 3), viertelt (Endzahl 25), fünftelt (Endziffer 2) usw.


Für das Ablesen auf der Rückseite wird der Läufer umgesteckt.

Sie werden noch manche Feinheit beim Einstellen herausfinden?

Es kann das Dezimalkomma versetzt werden. Sie können also gleichzeitig 21 kg = 46,3 lbs oder 210 kg = 463 lbs ablesen.

Wenn Sie z. B. die Parität für 8,6 kg suchen, können Sie auf der Teilung kg bei 86 genauer ablesen, nämlich 18,96 lbs, statt oben bei 8,6 kg nur 18,9 lbs.

Dieses alles wird Ihnen beim täglichen Gebrauch des Gerätes sehr schnell geläufig sein.

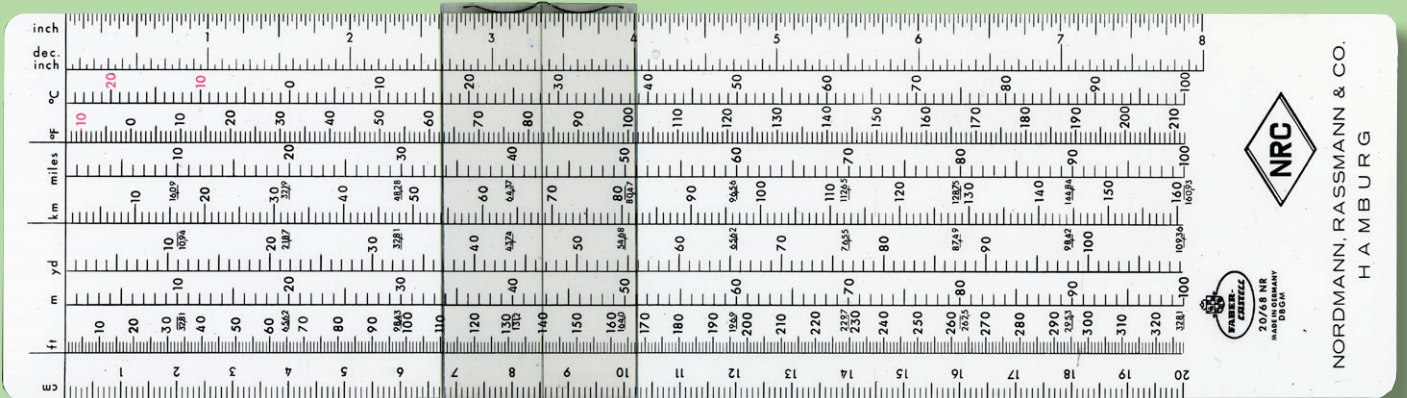

NORDMANN, RASSMANN & CO.
HAMBURG

